

Easy Documentation


Easy Documentation aktivieren / deaktivieren



Sicherheit

Vor Arbeiten mit dem Gerät, alle beiliegenden und online zur Verfügung gestellten Dokumente lesen und verstehen! Dieses Dokument beschreibt nicht alle Funktionen des Gerätes. Die vollständige Beschreibung des Gerätes befindet sich in der Bedienungsanleitung!

Easy Documentation aktivieren

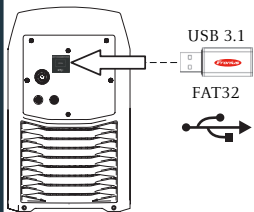

Den mitgelieferten Fronius-USB-Stick mit FAT32-Formatierung anstecken. Wird die Stromquelle bei angestecktem USB-Stick aus- und wieder eingeschaltet, bleibt Easy Documentation aktiviert.

Anzeige am Display:



Easy Documentation ist aktiviert.

Easy Documentation deaktivieren

USB-Stick abstecken

Anzeige am Display:



Easy Documentation ist deaktiviert.

Datum und Uhrzeit überprüfen

Um die Schweißdaten zu dokumentieren, müssen Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sein. Das Überprüfen / Einstellen von Datum und Uhrzeit erfolgt in der 2. Ebene des Service-Menüs (siehe Rückseite).

Die Daten aller Schweißungen werden als CSV-Datei mit Fronius Signatur auf dem USB Stick gespeichert.

Weiterführende Informationen

Dokumentierte Parameter / Service-Codes:
gemäß Bedienungsanleitung der Stromquelle

Neue CSV-Datei:

- Eine neue CSV-Datei wird generiert,
- wenn der USB-Stick ab- und wieder angesteckt wird,
- bei Änderung von Datum und Uhrzeit,
- ab 1000 Schweißungen.

PDF-Report / Fronius-Signatur:

Unter nebenstehendem Link (<https://easydocu.weldcube.com>) ...

- kann ein PDF-Report der ausgewählten Schweißdaten erstellt werden,
- kann über die mit den Schweißdaten ausgelesene Fronius-Signatur die Echtheit der Daten kontrolliert und gewährleistet werden.




Easy Documentation

Service-Menü


Datum und Uhrzeit einstellen

In das Service-Menü Ebene 2 einsteigen:


1

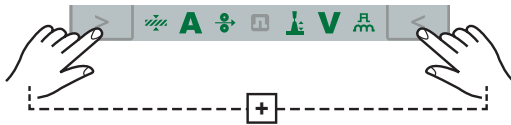


2

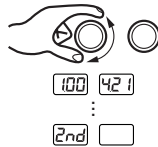

3

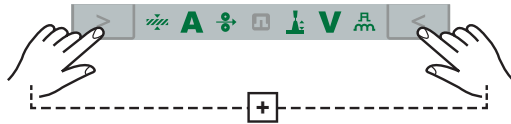


4

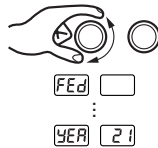

Datum und Uhrzeit einstellen:

5

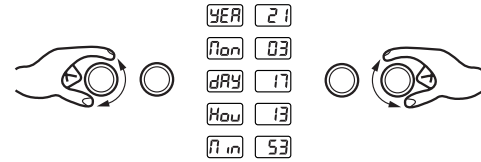

linkes Einstellrad:
Parameter auswählen

rechtes Einstellrad:
Werte verändern

Setting ranges:

YER	Jahr	0 - 999
Mon	Monat	1 - 12
dAY	Tag	1 - 31
Hour	Stunde	0 - 24
Min	Minute	0 - 59



Bedienungsanleitung



<https://fronius.com/transsteel>